**DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN.**

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter **www.bauknecht.eu/register** an

**Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.**
Vor Inbetriebnahme der Waschmaschine müssen die Transportklammern unbedingt entfernt werden. Weitere Anweisungen wie diese zu entfernen sind, finden Sie in der Installationsanleitung.

## BEDIENTAFEL

**1** Programmauswahl
**2** „Start/Pause"-Taste
**3** "Löschen/Abpumpen"-Taste
**4** „Temperatur"-Taste
**5** „Startvorwahl"-Taste
**6** Kindersicherung-Kombination
**7** „Schleudern"-Taste
**8** Zeit
**9** Temperatur
**10** Waschphase

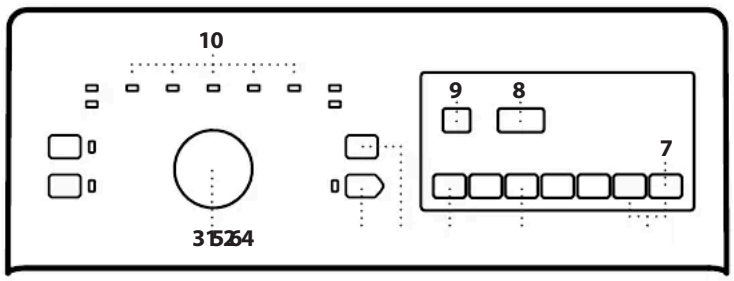


**ANZEIGEN**
**Waschmittel-Überdosierung**
**Tür frei**
**Störung: Service**
**Störung: Pumpe**
**Störung: Wasserhahn zu**
*Im Fall einer Störung, siehe ABSCHNITT „Lösen von Problemen"*

## PROGRAMMÜBERSICHT

| Programm | Temperaturen: Einstellung | Temperaturen: Bereich | Max, Schleuderzahl (U/Min) | Max Beladung (kg) | Dauer (h : m) | Wasch- und Zusatzmittel: Vorwäsche | Hauptwäsche | Weichspüler | Empfohlenes Waschmittel: Waschpulver | Flüssigwaschmittel | Restfeuchtigkeit % * | Energieverbrauch (kWh) | Gesamtwasser lt | Waschtemperatur °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max, Beladung 6,0 kg Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand 0,11 W / im eingeschalteten Zustand 0,11 W | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mischwäsche** 40°C | 20 - 60°C | | 1200 | 3,0 ** | – | | ● ○ | ✔ ✔ | | | – – – – | | | |
| **Eco 40–60** 40°C | 40°C | | 1151 | 6,0 | 3:15 – | | ● ○ | ✔ ✔ | | | 53 | 0,710 | 52 | 40 |
| | | | 1151 | 3,0 | 2:35 – | | ● ○ | ✔ ✔ | | | 53 | 0,355 | 40 | 27 |
| | | | 1151 | 1,5 | 2:20 – | | ● ○ | ✔ ✔ | | | 53 | 0,225 | 30 | 25 |
| **Baumwolle** 60°C | 20 - 95°C | | 1200 | 6,0 | 2:30 | ○ ● | ○ ✔ | ✔ | | | 57 | 1,040 | 48 | 55 |
| **Pflegeleicht** 40°C | 20 - 60°C | | 1200 | 3,0 | 1:40 | ○ ● | ○ ✔ | ✔ | | | 40 | 0,520 | 50 | 42 |
| **Fein** 40°C | 20 - 40°C | | 1000 | 1,5 ** | | ○ ● | ○ | | – | ✔ | – – – – | | | |
| **Wolle** 40°C | 20 - 40°C | | 1000 | 1,0 ** | – | | ● ○ | | – | ✔ | – – – – | | | |
| **Schleudern** | – | – | 1200 | 6,0 ** | – – – – – – – – – – | | | | | | | | | |
| **Spülen & Schleudern** | – | – | 1200 | 6,0 ** | – – | | | ○ | – – – – – – | | | | | |
| **Aqua saver** 40°C | 20 - 40°C | | 1200 | 2,5 ** | – | | ● | – – | | ✔ | – – – – | | | |
| **Antiflecken** 20°C | 20°C | | 1200 | 4,0 ** | – | | ● ○ | ✔ ✔ | | | – – – – | | | |
| **20°C** 20°C | 20°C | | 1200 | 6,0 | 1:50 – | | ● ○ | | – | ✔ | 53 | 0,150 | 48 | 20 |
| **Sport** 30°C | 20 - 30°C | | 1200 | 3,0 ** | | ○ ● | ○ ✔ | | | | – – – – – | | | |
| **Kurz 30'** 30°C | 20 - 30°C | | 1200 | 3,0 | 0:30 – | | ● ○ | | – | ✔ | 62 | 0,250 | 42 | 26 |
| **Buntwäsche** 40°C | 20 - 60°C | | 1000 | 4,0 ** | | ○ ● | ○ ✔ | | | | – – – – – | | | |

● Dosierung erforderlich ○ Dosierung optional

**Eco 40–60** - Test Waschprogramm gemäß der Verordnung (EU) 2019/2014. Das hinsichtlich Energie- und Wasserverbrauch effizienteste Programm zum Waschen von normal verschmutzter Baumwollwäsche. Nur Display: Die auf dem Display angezeigten Werte der Schleuderdrehzahl können geringfügig von den in der Tabelle angegebenen Werten abweichen.

**Für alle Testinstitute**
Langer Waschzyklus für Baumwolle: Den Waschzyklus mit einer Temperatur von 40°C einstellen. Langes Synthetikprogramm: Den Waschzyklus Synthetik mit einer Temperatur von 40°C einstellen. Diese Daten können sich in Ihrem Haus aufgrund sich ändernder Bedingungen in der Zulaufwassertemperatur, Wasserdruck usw. ändern. Für ungefähre Werte der Programmdauer, Bezug auf die Standardeinstellung der Programme, ohne Optionen nehmen. Die für andere Programme als das Programm Eco 40-60 angegebenen Werte sind lediglich Richtwerte.

* Nach Programmende und Schleudern mit maximal wählbarer Schleuderzahl, in der Standardprogrammeinstellung.
** Die Dauer des Programms wird auf dem Display angezeigt.
Die Sensorik passt Wasser, Energie und Programmdauer an Ihre Waschladung an.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Deckelgriff
2. Deckel
3. Bedientafel
4. Waschmittelfach
5. Trommel
6. Wasserfilter - hinter der Abdeckung
7. Bewegungshebel (modellabhängig)
8. Verstellbare Füße (x2)

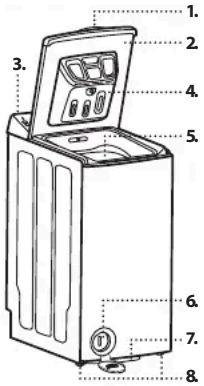


## WASCHMITTELFACH

**Hauptwaschkammer**
Waschmittel für die Hauptwäsche, Fleckenentferner oder Wasserenthärter.
**Vorwaschkammer**
Waschmittel für die Vorwäsche.
**Weichspülerkammer**
Weichspüler. Flüssige Stärke. Bleichmittel.
**Weichspüler, Stärkel- oder Bleichlösung nur bis zur "MAX" Markierung einfüllen.**
**Entriegelungstaste**
Drücken, um das Fach für die Reinigung zu entfernen.

