DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN.

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter **www.bauknecht.eu/register** an

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.
Vor Inbetriebnahme der Waschmaschine müssen die Transportklammern unbedingt entfernt werden. Weitere Anweisungen wie diese zu entfernen sind, finden Sie in der Installationsanleitung.

BEDIENTAFEL

1 Programmauswahl
2 „Start/Pause"-Taste
3 "Löschen/Abpumpen"-Taste
4 „Temperatur"-Taste
5 „Startvorwahl"-Taste
6 Kindersicherung-Kombination
7 „Schleudern"-Taste
8 Zeit
9 Temperatur
10 Waschphase

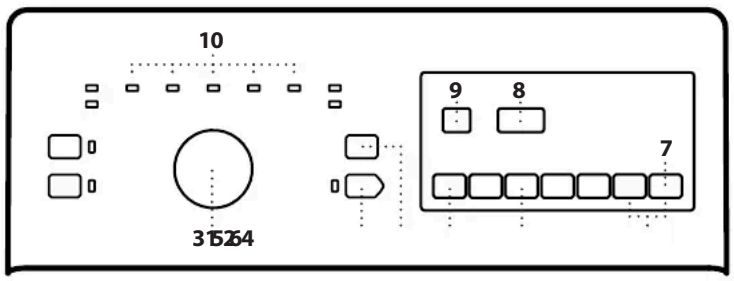

ANZEIGEN
Waschmittel-Überdosierung
Tür frei
Störung: Service
Störung: Pumpe
Störung: Wasserhahn zu
Im Fall einer Störung, siehe ABSCHNITT „Lösen von Problemen"

PROGRAMMÜBERSICHT

Programm	Temperaturen: Einstellung	Temperaturen: Bereich	Max, Schleuderzahl (U/Min)	Max Beladung (kg)	Dauer (h : m)	Wasch- und Zusatzmittel: Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Empfohlenes Waschmittel: Waschpulver	Flüssigwaschmittel	Restfeuchtigkeit % *	Energieverbrauch (kWh)	Gesamtwasser lt	Waschtemperatur °C
Max, Beladung 6,0 kg Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand 0,11 W / im eingeschalteten Zustand 0,11 W														
Mischwäsche 40°C	20 - 60°C		1200	3,0 **	–		● ○	✔ ✔			– – – –			
Eco 40–60 40°C	40°C		1151	6,0	3:15 –		● ○	✔ ✔			53	0,710	52	40
			1151	3,0	2:35 –		● ○	✔ ✔			53	0,355	40	27
			1151	1,5	2:20 –		● ○	✔ ✔			53	0,225	30	25
Baumwolle 60°C	20 - 95°C		1200	6,0	2:30	○ ●	○ ✔	✔			57	1,040	48	55
Pflegeleicht 40°C	20 - 60°C		1200	3,0	1:40	○ ●	○ ✔	✔			40	0,520	50	42
Fein 40°C	20 - 40°C		1000	1,5 **		○ ●	○		–	✔	– – – –			
Wolle 40°C	20 - 40°C		1000	1,0 **	–		● ○		–	✔	– – – –			
Schleudern	–	–	1200	6,0 **	– – – – – – – – – –									
Spülen & Schleudern	–	–	1200	6,0 **	– –			○	– – – – – –					
Aqua saver 40°C	20 - 40°C		1200	2,5 **	–		●	– –		✔	– – – –			
Antiflecken 20°C	20°C		1200	4,0 **	–		● ○	✔ ✔			– – – –			
20°C 20°C	20°C		1200	6,0	1:50 –		● ○		–	✔	53	0,150	48	20
Sport 30°C	20 - 30°C		1200	3,0 **		○ ●	○ ✔				– – – – –			
Kurz 30' 30°C	20 - 30°C		1200	3,0	0:30 –		● ○		–	✔	62	0,250	42	26
Buntwäsche 40°C	20 - 60°C		1000	4,0 **		○ ●	○ ✔				– – – – –			

● Dosierung erforderlich ○ Dosierung optional

Eco 40–60 - Test Waschprogramm gemäß der Verordnung (EU) 2019/2014. Das hinsichtlich Energie- und Wasserverbrauch effizienteste Programm zum Waschen von normal verschmutzter Baumwollwäsche. Nur Display: Die auf dem Display angezeigten Werte der Schleuderdrehzahl können geringfügig von den in der Tabelle angegebenen Werten abweichen.

Für alle Testinstitute
Langer Waschzyklus für Baumwolle: Den Waschzyklus mit einer Temperatur von 40°C einstellen. Langes Synthetikprogramm: Den Waschzyklus Synthetik mit einer Temperatur von 40°C einstellen. Diese Daten können sich in Ihrem Haus aufgrund sich ändernder Bedingungen in der Zulaufwassertemperatur, Wasserdruck usw. ändern. Für ungefähre Werte der Programmdauer, Bezug auf die Standardeinstellung der Programme, ohne Optionen nehmen. Die für andere Programme als das Programm Eco 40-60 angegebenen Werte sind lediglich Richtwerte.

* Nach Programmende und Schleudern mit maximal wählbarer Schleuderzahl, in der Standardprogrammeinstellung.
** Die Dauer des Programms wird auf dem Display angezeigt.
Die Sensorik passt Wasser, Energie und Programmdauer an Ihre Waschladung an.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Deckelgriff
2. Deckel
3. Bedientafel
4. Waschmittelfach
5. Trommel
6. Wasserfilter - hinter der Abdeckung
7. Bewegungshebel (modellabhängig)
8. Verstellbare Füße (x2)

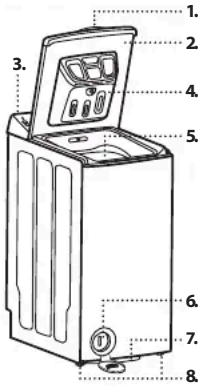

WASCHMITTELFACH

Hauptwaschkammer
Waschmittel für die Hauptwäsche, Fleckenentferner oder Wasserenthärter.
Vorwaschkammer
Waschmittel für die Vorwäsche.
Weichspülerkammer
Weichspüler. Flüssige Stärke. Bleichmittel.
Weichspüler, Stärkel- oder Bleichlösung nur bis zur "MAX" Markierung einfüllen.
Entriegelungstaste
Drücken, um das Fach für die Reinigung zu entfernen.

