DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN BAUKNECHT PRODUKT ENTSCHIEDEN HABEN.

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter **www.bauknecht.eu/register** an

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.
Vor Inbetriebnahme der Waschmaschine müssen die Transportklammern unbedingt entfernt werden. Weitere Anweisungen wie diese zu entfernen sind, finden Sie in der Installationsanleitung.

BEDIENTAFEL

1 Programmauswahl
2 „Start/Pause"-Taste
3 "Löschen/Abpumpen"-Taste
4 „Startvorwahl"-Taste
5 Kindersicherung-Kombination 3 sec
6 „Schleudern"-Taste
7 Zeit
8 Waschphase

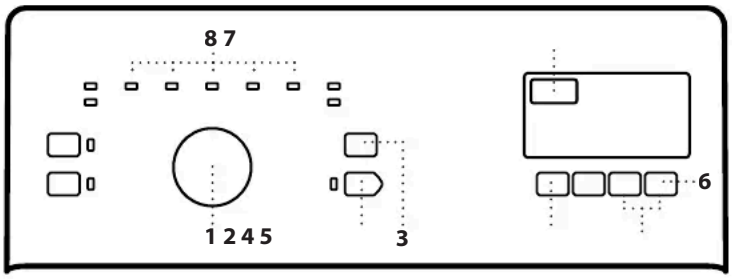

ANZEIGEN
Tür frei
Störung: Service
Störung: Pumpe
Störung: Wasserhahn zu

Im Fall einer Störung, siehe ABSCHNITT „Lösen von Problemen"

PROGRAMMÜBERSICHT

Max, Beladung 6,5 kg Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand 0,11 W / im eingeschalteten Zustand 0,11 W						Wasch- und Zusatzmittel			Empfohlenes Waschmittel		Restfeuchtigkeit % *	Energieverbrauch (kWh)	Gesamtwasser lt	Waschtemperatur °C
Programm	Temperaturen		Max, Schleuderzahl (U/Min)	Max, Beladung (kg)	Dauer (h : m)	Vorwäsche	Hauptwäsche	Weichspüler	Waschpulver	Flüssigwaschmittel				
	Einstellung	Bereich				I	II	❀						
Koch-Buntwäsche	60°C	40 – 95°C	1200	6,5	3:00	● (95°)	● ○ ✔ ✔				57	1,23	51	55
Kurz 30'	30°C	30°C	1200	3,0	0:30	–	● ○		–	✔	57	0,25	42	27
Mischwäsche	40°C	40°C	1200	3,0	**	–	● ○ ✔ ✔				– – – –			
Antiflecken	20°C	20°C	1200	4,0	**	–	● ○ ✔ ✔				– – – –			
Pflegeleicht	40°C	40°C	1200	3,0	1:50	–	● ○ ✔ ✔				40	0,56	50	40
Spülen & Schleudern	– –		1200	6,5	**	–		○	– – – – – –					
Schleudern	– –		1200	6,5	**	– – – – – – – – –								
Wolle	20°C	20°C	1000	1,0	**	–	● ○		–	✔	– – – –			
Fein	30°C	30°C	1000	1,5	**	–	● ○		–	✔	– – – –			
Farben	40°C	40°C	1000	4,0	**	–	● ○ ✔			– – – – –				
20°C	20°C	20°C	1200	6,5	2:25	–	● ○		–	✔	53	0,25	48	20
Eco 40–60	40°C	40°C	1151	6,5	3:20	–	● ○ ✔ ✔				53	0,97	55	43
			1151	3,25	2:30	–	● ○ ✔ ✔				53	0,50	39	31
			1151	1,5	1:50	–	● ○ ✔ ✔				53	0,35	31	31

● Dosierung erforderlich ○ Dosierung optional

Eco 40–60 - Test Waschprogramm gemäß der Verordnung (EU) 2019/2014. Das hinsichtlich Energie- und Wasserverbrauch effizienteste Programm zum Waschen von normal verschmutzter Baumwollwäsche. Nur Display: Die auf dem Display angezeigten Werte der Schleuderdrehzahl können geringfügig von den in der Tabelle angegebenen Werten abweichen.

Für alle Testinstitute
Langer Waschzyklus für Baumwolle: Den Waschzyklus mit einer Temperatur von 40°C einstellen. Langes Synthetikprogramm: Den Waschzyklus Synthetik mit einer Temperatur von 40°C einstellen. Diese Daten können sich in Ihrem Haus aufgrund sich ändernder Bedingungen in der Zulaufwassertemperatur, Wasserdruck usw. ändern. Für ungefähre Werte der Programmdauer, Bezug auf die Standardeinstellung der Programme, ohne Optionen nehmen. Die für andere Programme als das Programm Eco 40-60 angegebenen Werte sind lediglich Richtwerte.

* Nach Programmende und Schleudern mit maximal wählbarer Schleuderzahl, in der Standardprogrammeinstellung.

** Die Dauer des Programms wird auf dem Display angezeigt.

Die Sensorik passt Wasser, Energie und Programmdauer an Ihre Waschladung an.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Deckelgriff
2. Deckel
3. Bedientafel
4. Waschmittelfach
5. Trommel
6. Wasserfilter - hinter der Abdeckung
7. Bewegungshebel (modellabhängig)
8. Verstellbare Füße (x2)

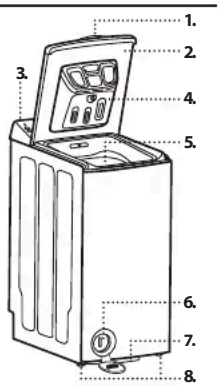

WASCHMITTELFACH

Hauptwaschkammer II
Waschmittel für die Hauptwäsche, Fleckenentferner oder Wasserenthärter.

Vorwaschkammer I
Waschmittel für die Vorwäsche.

Weichspülerkammer ❀
Weichspüler. Flüssige Stärke. Bleichmittel.

Weichspüler, Stärkel- oder Bleichlösung nur bis zur "MAX" Markierung einfüllen.

Entriegelungstaste
Drücken, um das Fach für die Reinigung zu entfernen.

